

Kichwerch キディウォッチ

取扱説明書



対象年齢:3歳以上

製造元 VTech Electronics Ltd.

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

輸入販売元 株式会社シアル

大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル Support@iicao-vtech.net ☎ 06-4862-7060

© 2012 VTech Electronics Ltd. © 2012 SIAL Co., Ltd.

イントロダクション

VTech「KidiWatch」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

KidiWatch ではボタンを押すと現在の時刻を教えてくれます。また、時計の表示はアナログとデジタル表示の2種類があり、更に13種類のオプションからお好きなデザインをお選びいただけます。KidiWatch にはその他にも砂時計、アラーム、ストップウォッチ、ゲーム、録音機能が内臓されており、時計のストラップは気分に合わせて変えられる2種類のストラップが付属しています。

各部の説明

青の KidiWatch





着せ替えストラップ



ピンクの KidiWatch





着せ替えストラップ



セット内容

KidiWatch 本体 1 台

着せ替えストラップ 2本

取扱説明書(英文・和文) 各1部



注意

セロテープ、ナイロンシート、ワイヤー、タグなどの梱包材はセット内容に含まれていません。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに捨ててください。

お願い: 本取扱説明書には重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。


【ストラップの交換方法】



電池の入れ方

本製品は CR2354 のボタン電池を 1 個使用します。

- 1) ストラップを本体から抜き取ります。
- 2) 本体裏側の電池ブタをプラスドライバーで開けてください。
- 3) 新しい CR2354 ボタン電池に入れ替え、電池ブタを プラスドライバーでしっかりと閉じてください。

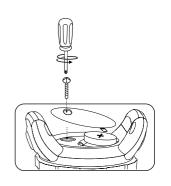



注意

電池交換は必ず保護者の方が行ってください。お子様が電池を飲み込むと危険です。

KidiWatch を使ってみよう

KidiWatch にはいくつかのモードがあります。回転リングを回してモードを選び、OK ボタンを押して確定してください。表示が時刻表示になっていないときは、ホームボタンを押して一度時計モードに戻ってから操作します。

注意)回転リングに印刷されている絵は、実際に選択されているモードとは一致しませんので、画面上の表示を参考にしてください。

最初に使うとき、または電池交換後初めて使うとき

で購入後初めてお使いになるとき、または電池交換後に初めて お使いになるときには、時刻のセッティングとペットを選択す るように指示があります。



時刻合わせの画面では、回転リングを回して時刻を合わせ、OK ボタンで確定すると次の設定画面に移ります。時刻設定がすべて完了したら、ホームボタンでデータをセーブして終了します。時刻設定の次に、ペットを選びます。回転リングでお好みのペットを選択し、OK ボタンで確定します。



時計モードのときに回転リングを回すと、他のモードを選択するためのメニューが表示されます。回転リングを回しながらモードを選び、OKボタンで確定します。

※ホームボタンと OK ボタンを同時に長押しすると、音声をミュートにすることができます。もう一度同じ操作をするとミュートは解除されます。

モードの説明

1. 時計モード

このモードでは現在の時刻を確認したり、他のモードに切り替えたりします。OK ボタンを押すたびにデジタル表示とアナログ表示が切り替わります。ホームボタンを押すと、現時刻をアナウンスします。






注意)時計表示を切り替えるたびバックライトが点灯します。

また 13 の文字盤デザインからお好みのデザインをお選びいただけます。詳しい情報は 7 の設定モードをご覧ください。



2. アラームモード 💇

このモードではアラームの On/Off を設定したり、アラーム時刻の設定やアラーム音の設定を行います。





最初に回転リングでアラームを ON にします。OK ボタンを押してアラーム時刻とアラーム音を設定します。回転リングを回して時、分、アラーム音の順番に設定します。OK ボタンを押すと次の設定に移ります。すべての設定が完了したら、ホームボタンを押して、設定を保存します。



アラーム音に録音モードで録音した声を使用することもできます。 録音した声はアラーム音リストに表示されます。

3. ストップウォッチモード 🗑

時計モードでメニューにストップウォッチマーク **が表示されるまで回転リングを回します。OK** ボタンを押すとストップウォッチモードに入ります。



OK ボタンを押すとカウントが始まります。もう一度押すと、カウントが止まり、さらにもう一度押すとカウントを再開します。回転ボタンを回すと、カウントがゼロにリセットされます。ホームボタンを押すとストップウォッチモードを終了し、時計モードに戻ります。

注意)ストップウォッチでカウントできるのは 59:59:99 までです。

4. 砂時計モード 🔀

砂時計は時間の経過を追うのに役立ちます。

時計モードで、砂時計マークが表示されるまで回転リングを回して OK ボタンを押します。さらに回転リングを回してタイマー時間を設定します(設定できるのは 60 分までです)。



OK ボタンを押すと砂時計が動き始めます。残り 10 秒を切ると、音と数字の表示でカウントダウンを始めます。

注意)音声がミュートになっている時はカウントダウンアラームは鳴りません。

5. 録音モード 🎍

録音モードでは、あなたの声を録音し、楽しいサウンドエフェクトを使って再生することができます。また、短いメッセージを録音できるので、そのメッセージをアラーム音として使うこともできます。



時計モードで、録音マーク **ゆ** が表示されるまで回転リングを回して OK ボタンを押します。さらに回転リングで録音か再生、2 倍速再生(サウンドエフェクト)を選んで OK ボタンを押し、声を録音、または録音した声を再生または 2 倍速再生します。

6. ゲームモード 🖎

ゲームにはペットゲームと時間合わせゲームの2種類あります。時計モードで、ゲームマーク か表示されるまで回転リングを回して OK ボタンを押します。さらに回転リングでペットゲームか時間合わせゲームを選びます。

6.1ペットゲーム

ペットには子犬と子猫がいます。最初にキディウオッチを設 定するとき、または電池を入れ替えたとき、または設定モー ドでどちらかを選べます。





回転リングを回して3つのアクティビティから一つを選んで OK ボタンを押します。



ペットが不機嫌なときは、エサを与えたり一緒に遊んだりしてあげてください。OK ボタンでペットをなでてやることもできます。

注意)ペットの睡眠時間は夜9時から朝7時です。この間はペットを起こすことはできません。

6.2 時間合わせゲーム

時間合わせゲームは時刻を読むスキルを伸ばします。

ゲームのレベルは全部で5つあります。レベル3までは、アナログ式の時間が表示されます。回転リングを使って、デジタル式の時計でアナログで表示されたものと同じ時間に合わせて OK ボタンを押してください。レベル4と5では、デジタル式の時間が表示されます。回転リングを使って、アナログ式の時計の針を動かして、デジタルで表示されたものと同じ時間に合わせて OK ボタンを押してください。





7. 設定モード ¥

時間モードで設定マークが出るまで回転リングを回し OK ボ タンを押します。文字盤デザイン、はと時計、時刻設定の3 つから回転リングで設定したいオプションを選びます。



7.1 文字盤デザイン 300

時計モードのときに表示する文字盤のデザインを 10 種類 から選べます。お好みのデザインを選択して OK ボタン、 またはホームボタンを押して設定を保存します。



7.2 はと時計 🚳 🖫



はと時計の設定を ON にすると朝 7 時から夜 7 時までの間 1時間ごとに時刻をお知らせしてくれます。回転リングを 回して On/Off を設定し、OK ボタンかホームボタンを押す と設定が保存♥■ 時間モードに戻ります。

注意)音声をミュートにしてある場合は通知されません。



7.3 時間設定 🔘 🖦



ここでは時間の表示を 12 時間設定にするか 24 時間設定に するかを選ぶことができます。回転リングボタンでどちら かを選び OK ボタンを押してください。



7.4ペット選択



一緒に遊びたいペットをここで選べます。回転リングで子 犬か子猫のどちらかを選び OK ボタンで確定します。



注意 乾電池について

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください】

- ・電池交換は必ず保護者の方が行ってください(お子様が電池を飲み込むと危険です)。
- ・+/- (プラス・マイナス) を間違えないように正しくセットしてください。 (誤ってセットすると液漏れの恐れがあります)
- ・長時間遊ばないときは本体から電池を外してください。
- ・使い古した電池を本体に入れたままにしないでください。
- ・電池を燃やして廃棄しないでください。
- ・充電式でない電池を充電しないでください。
- 電池ばねをショートさせないでください。

お願い: 音が聞きづらくなったときや本体が動作しなくなったときは、一旦電源を切り、15 秒ほど経ってから再度電源を入れてください。問題が解決しないときは電池容量が少なくなっている可能性がありますので、新しい電池に入れ替え、電源を入れ直してください。

使用上の注意

- 1. 汚れたときは、固く絞った布などで拭いてください。
- 2. 直射日光のあたる場所、高温になるところで使用、放置、保管しないでください。
- 3. 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
- 4. 落としたり、分解しないでください。
- 5. 水に沈めたり濡らしたりしないでください。

故障かな?と思ったら

何らかの理由で動作しなくなったときは:

- 1. 本体から電池を抜いてください。
- 2. 電池を抜いた状態で数分間放置し、電池を入れ直してください。
- 3. 元どおり動作することを確認してください。
- 4. それでも動かないときは新しい電池に交換してください。

問題が解決しないときは、下記「いいかお.ねっと CS 係」へご連絡ください。

カスタマーサポートセンター

VTech 社では、より良い製品をお届けするために、常に研究開発を行っております。 製品の品質には万全を期しておりますが、万一、不都合な点やお気づきの点がございましたら、「いいかお. ねっと CS 係」までご連絡ください。

いいかお. ねっと VTech SHOP CS 係



【保護者の方へ】 *必ずお読みください

- ・必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- ・可動部、取り付け部には指などを入れないでください。はさまれてケガを する可能性があります。
- ・お客様で自身による分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任 を負いかねます。また、保証の対象外となります。

KidiWatch 保証書

保証期間

年 月 日(お買い上げ日)より6カ月

お名前			
ご住所	-		
お電話番号		E-MAIL	

- 本保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のページを切り離し、製品と一緒に「いいかお. ねっと CS 係」までお送りいただき、修理をご依頼ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご記入いただきました個人情報は、修理などのアフターサービス関連以外の業務には使用いたしません。
- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には「いいかお. ねっと CS 係」が無料で修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本保証書を「いいかお. ねっと CS 係」までお送りください。
- 3. 保証期間内であっても次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
 - (ア) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (イ) お買い上げ後、落とされた場合などによる故障または損傷。
 - (ウ) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障 または損傷。
 - (エ) 本保証書のご提示がない場合。
 - (オ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様情報の記入がない場合、または字句を書き換えられた 場合。
 - (カ) 指定外の使用電流(電圧)などによる故障または損傷。
 - (キ) 火災、自信、水害、その他の天災地変による故障または損傷。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本保証書に明示した機関・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合は「いいかお.ねっと CS 係」にお問い合わせください。

修理品送付先お問合せ先

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル

株式会社シアル いいかお. ねっと VTech SHOP CS 係

2 06-4862-7060 FAX 06-4950-6391